

# HERO4 BLACK

---

Téléchargez le manuel  
de l'utilisateur sur  
[gopro.com/support](http://gopro.com/support)

Lorsque vous utilisez votre caméra GoPro dans le cadre de vos activités sportives, faites toujours attention à ce qui se passe autour de vous afin d'éviter de vous blesser, blesser autrui et endommager votre caméra.



Avant d'utiliser votre caméra GoPro, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité du guide Important Product + Safety Information (Informations importantes relatives au produit + à la sécurité) fourni avec votre caméra.



*Pour consulter la liste complète des homologations par pays, reportez-vous au guide Important Product + Safety Information (Informations importantes relatives au produit + à la sécurité) fourni avec votre caméra.*

## / Bonjour

Félicitations l'achat de votre nouvelle caméra HERO4 Black. Grâce à ce guide de démarrage rapide, vous apprendrez l'essentiel pour capturer les moments les plus incroyables de la vie avec votre GoPro.

Pour en savoir plus, téléchargez le manuel de l'utilisateur sur **[gopro.com/support](http://gopro.com/support)**.

### REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ GOPRO



[facebook.com/GoPro](https://facebook.com/GoPro)



[youtube.com/GoPro](https://youtube.com/GoPro)



[twitter.com/GoPro](https://twitter.com/GoPro)




[instagram.com/GoPro](https://instagram.com/GoPro)

## / Pour commencer

### ÉTAPE 1


Retirez la caméra du boîtier.



### ÉTAPE 2


Retirez la porte latérale de la caméra et insérez une carte microSD (vendue séparément).

*(Carte microSD UHS-1 ou Classe 10 requise. Pour obtenir une liste des cartes microSD testées par GoPro, allez sur [gopro.com/support](http://gopro.com/support))*

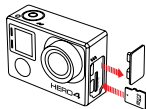


### ÉTAPE 3

Ouvrez la porte de la batterie et insérez la batterie.

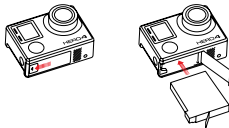

### ÉTAPE 4

Chargez la batterie en utilisant le câble USB inclus.

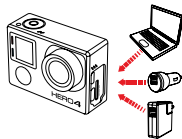


## / L'essentiel

Bouton Shutter/Select [  ]


Écran d'état de la caméra

Voyant indicateur du mode sans fil (bleu)

Voyant indicateur d'état (rouge)


Bouton Settings/Tag [  ]

Bouton Power/Mode [  ]

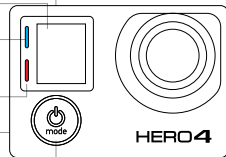


### MARCHE ET ARRÊT DE LA CAMÉRA


**Pour mettre l'appareil en marche :**






Appuyez sur le bouton **Power/Mode** [  ].




**Pour éteindre l'appareil :**

Appuyez sur le bouton **Power/Mode** [  ] et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes.

## / Sélection des modes de la caméra


1. Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton **Power/Mode** [  ] pour passer d'un mode à l'autre.


Modes de la caméra	Description
 Vidéo	Vidéo, Vidéo en accéléré, Vidéo + Photo, Boucle vidéo
 Photo	Simple, Nuit, Continu
 Prises de vue multiples	Rafale, Accéléré, Nuit Accéléré
 Lecture*	Lecture du contenu sur un téléviseur ou un LCD Touch BacPac™
 Configuration	Réglage des paramètres généraux de la caméra

2. Si nécessaire, sélectionnez un mode de capture photo différent :
  - a. Appuyez sur le bouton **Settings/Tag** [  ] pour ouvrir le menu des paramètres.
  - b. Appuyez sur le bouton **Shutter/Select** [  ] à plusieurs reprises jusqu'à arriver au mode de capture désiré.
  - c. Appuyez sur le bouton **Settings/Tag** [  ] pour fermer le menu des paramètres.

\*Lecture n'apparaît que lorsque la caméra est connectée à un téléviseur ou un LCD Touch BacPac (vendu séparément).

## / Prise de vidéos et photos

Sélectionnez le mode de votre caméra, puis appuyez sur le bouton **Shutter/Select** [  ] pour démarrer/arrêter un enregistrement ou pour prendre une photo.

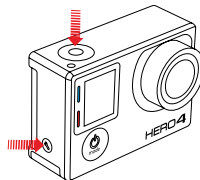


### QUIKCAPTURE

Lorsque la caméra est éteinte et que la fonction QuikCapture est activée, vous pouvez mettre la caméra en marche et commencer immédiatement à faire une vidéo ou à prendre des photos en accéléré, en appuyant simplement sur le bouton **Shutter/Select** [  ]. Pour lancer une vidéo, appuyez une fois. Pour prendre des photos en accéléré, appuyez et maintenez le bouton enfoncé pendant deux secondes. Appuyez à nouveau pour arrêter l'enregistrement et éteindre

la caméra. Vous pouvez activer ou désactiver QuikCapture dans le mode configuration.

### HIGHLIGHT TAG


Appuyez sur le bouton **Settings/Tag** [  ] pour marquer les moments clés lors de l'enregistrement, ou pour lire des séquences sur un LCD Touch BacPac. Les HiLight Tags vous permettent de retrouver rapidement les moments forts plus tard une lecture, édition et partage faciles.

## / Réglage des configurations de la caméra

1. Appuyez sur le bouton **Power/Mode** [🔌] pour passer au mode souhaité.
2. Appuyez sur le bouton **Settings/Tag** [🔑] pour accéder au menu des paramètres pour ce mode.
3. Appuyez sur le bouton **Power/Mode** [🔌] pour passer d'une option à une autre.

4. Appuyez sur le bouton **Shutter/Select** [🔴] pour sélectionner l'option souhaitée.
5. Pour quitter le menu des paramètres, appuyez sur le bouton **Settings/Tag** [🔑].

Pour en savoir plus sur les configurations, téléchargez le manuel de l'utilisateur sur [gopro.com/support](https://gopro.com/support).

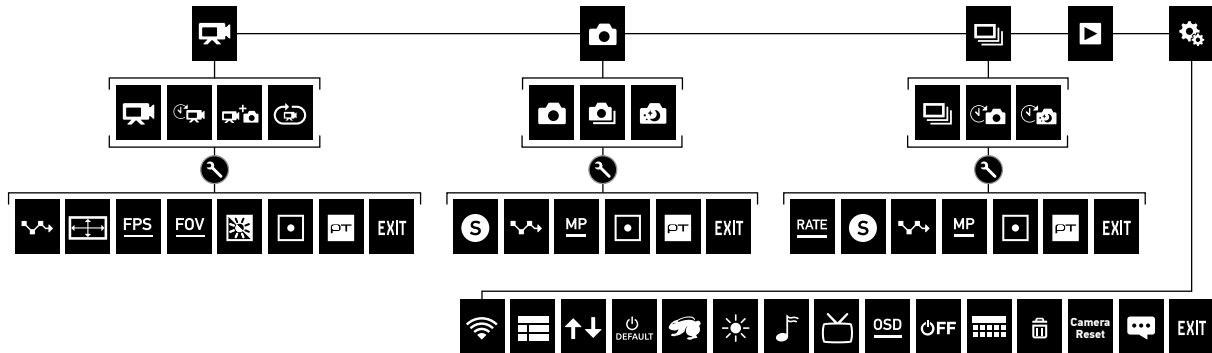



## / Fixation de votre caméra

Fixez votre GoPro sur des casques, des équipements et plus encore à l'aide de supports adhésifs incurvés ou plats et du matériel fournis.



### APPLICATION ET RETRAIT DES SUPPORTS ADHÉSIFS

Appliquez les supports adhésifs sur des surfaces propres et lisses à température ambiante uniquement, au moins 24 heures avant d'utiliser l'équipement. Pour les retirer, chauffez les supports à l'aide d'un sèche-cheveux puis détachez-les.

#### FIXATION SUR SURFACE PLATE

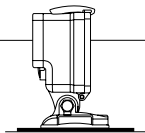



#### FIXATION SUR SURFACE INCURVÉE

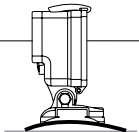


## / Fixation de votre caméra


### FIXATION VERTICALE



### FIXATION LATÉRALE

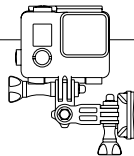

### FIXATION POUR PLANCHE DE SURF\*




Pour en savoir plus sur la fixation de votre caméra, veuillez consulter le site [gopro.com/support](https://gopro.com/support).

*\*Fixations pour planche de surf incluses avec la caméra HERO4 Black/Surf uniquement.*


## / Portes arrière du boîtier

Votre caméra HERO4 Black est fournie avec deux portes arrière, chacune étant conçue pour des utilisations et des environnements différents.



### PORTE ARRIÈRE STANDARD


Assure une étanchéité jusqu'à 131 pi (40 m). S'utilise pour la plongée et en milieu humide ou très poussiéreux.



### PORTE ARRIÈRE SQUELETTE


Non étanche ; s'utilise uniquement en milieu sec et sans poussière. Permet une prise audio optimale lors d'activités lentes.

## / Changement des portes arrière

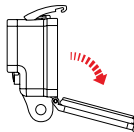


### ÉTAPE 1

Ouvrez le boîtier afin que la porte pende vers le bas.

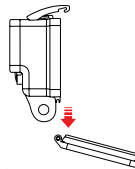


### ÉTAPE 2

Tirez sur la porte vers le bas jusqu'à ce qu'elle se déboîte de la charnière.

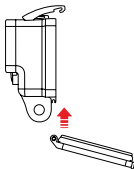

### ÉTAPE 3

Alignez la nouvelle porte arrière avec la charnière.

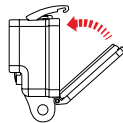

### ÉTAPE 4

Poussez la porte vers le haut jusqu'à ce qu'elle vienne s'emboîter parfaitement.

## / Lecture de vidéos et de photos

Il existe plusieurs façons de lire vos vidéos et de visionner vos photos.



### ORDINATEUR

Branchez la caméra à votre ordinateur avec le câble USB inclus pour importer et lire vos contenus.

Pour vous aider à accéder à votre contenu GoPro, téléchargez le logiciel GoPro le plus récent sur [gopro.com/getstarted](http://gopro.com/getstarted).



### LCD TOUCH BACPAC™

Cet écran LCD tactile amovible s'attache facilement à l'arrière de votre GoPro, pour un visionnage de vidéos et photos rapide (vendu séparément).



### SMARTPHONE + TABLETTE

Utilisez la GoPro App pour lire vos contenus sur votre smartphone ou votre tablette. Pour plus d'informations, consultez *la GoPro App*.



### TÉLÉVISEUR

Visionnez vos captures sur grand écran. Branchez votre caméra à votre téléviseur avec un câble micro HDMI\*, composite ou combo (vendu séparément).

\*Pour les résolutions vidéo supérieures à 1080p60 ips, la lecture HDMI ne peut être prise en charge qu'à 1080p60 ips.

## / Partage de vidéos et de photos

Il existe plusieurs façons de partager vos vidéos et photos.



### ORDINATEUR

Branchez la caméra à votre ordinateur avec le câble USB inclus pour importer et partager vos contenus.



### SMARTPHONE + TABLETTE

Utilisez la GoPro App pour partager des vidéos et des photos par message texte, courrier électronique ou sur vos réseaux sociaux. Pour plus d'informations, consultez *la GoPro App*.



## / GoPro App

### CONTRÔLEZ. AFFICHEZ. PARTAGEZ.

La GoPro App vous permet de commander votre caméra à distance à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette. Visualisez ce que voit votre caméra avec l'aperçu en direct. Visionnez vos photos et lisez vos vidéos, puis partagez celles que vous préférez par courrier électronique, message texte, Facebook, Twitter et plus encore.

### CONNEXION À LA GOPRO APP

1. Téléchargez la GoPro App et lancez-la sur votre smartphone ou votre tablette.
2. Suivez les instructions à l'écran de l'application pour connecter votre caméra.

*(Si nécessaire, le mot de passe par défaut pour votre caméra est goprohero.)*

Pour les instructions détaillées relatives à l'appariement, rendez-vous sur la page [gopro.com/support](http://gopro.com/support).



## / Aide et ressources

Veillez visiter le site [gopro.com/getstarted](http://gopro.com/getstarted) afin d'en savoir plus pour :

### METTRE À JOUR VOTRE CAMÉRA

Profitez des fonctionnalités les plus récentes et obtenez le meilleur rendement.

### CRÉER UN COMPTE GOPRO

N'hésitez pas à vous inscrire pour avoir la chance de gagner le concours de la vidéo et de la photo du jour et plus encore.

### TÉLÉCHARGER LE MANUEL DE L'UTILISATEUR

Find detailed info on settings, modes and more.

### UTILISER L'APPLICATION GOPRO APP ET LE LOGICIEL GOPRO STUDIO

Contrôlez votre caméra à distance. Visionnez et partagez le contenu. Créez des vidéos.

### REGARDER UN TUTORIEL

Retrouvez les trucs et astuces des pros.

### CONTACTER LE SERVICE CLIENT

Obtenez de l'aide et trouvez les réponses aux questions fréquemment posées.